

akurit VARIO FBS

Befestigung Fensterbanksystem



Montage VARIO Fensteranschlussprofil



Montage VARIO Laibungselement




Montage VARIO Laibungselement



Auftragen des akurit VARIO MK Montagekleber



Einkleben der VARIO Keilplatte

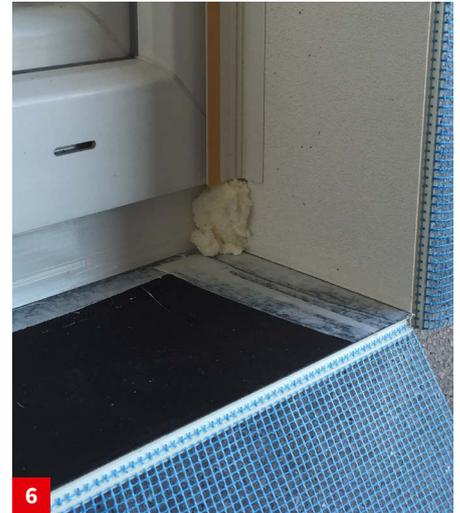

Ausschäumen Gewerke Loch



Verschließen und Abspachteln des Gewerke Loch mit akurit VARIO MK Montagekleber



Auftragen der Armierungslage

akurit
Eine Marke von slevert



Technisches Merkblatt
Sievert Baustoffe SE & Co. KG | Mühlenschweg 6 | 49090 Osnabrück

akurit VARIO FBS

Befestigung Fensterbanksystem



10
Abziehen der Schutzlasche des Fensteranschlussprofils



11
Aufkleben der akurit VARIO FBS DE Dichtecken



12
Aufkleben des akurit VARIO FBS DB Dichtband



13
Auftragen des akurit VARIO MK Montagekleber



14
Aufkleben akurit VARIO FBG Fensterbank Gleitabschluss




15
Auftragen des Oberputzes



16
Schutzfolienentfernung und ggfls Aktivierung des Fensteranschlussprofils



17

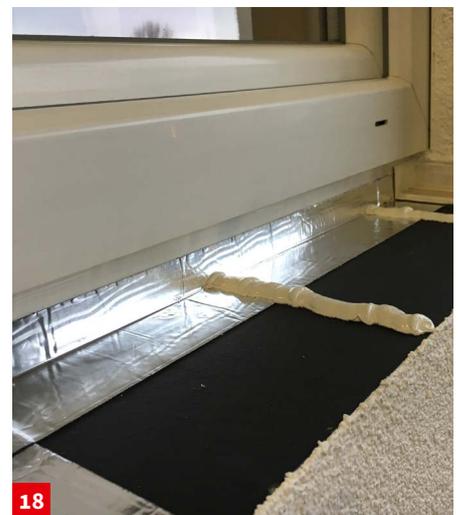

18
Auftragen der Klebestränge mit akurit VARIO MK im Abstand von max. 300 mm



akurit VARIO FBS

Befestigung Fensterbanksystem




Einkleben akurit VARIO FB Fensterbank



akurit VARIO FBS

Befestigung Fensterbanksystem

Längenangaben akurit VARIO FBS-K
Fensterbanksystem Keilplatte:

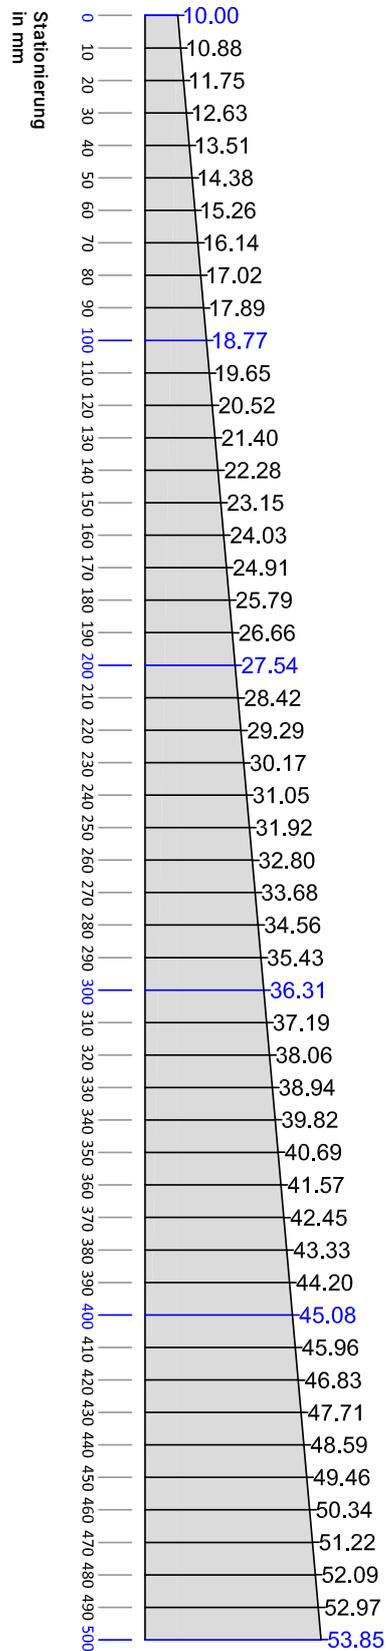

0.5

